


TOME a bengala montada com a capa protetora e encaixe-a no centro do refletor show-room. Eleve o prato do refletor a aproximadamente 45° conforme a figura abaixo para que o equilíbrio do conjunto montado esteja garantido. Caso seja necessário, a base do poste de sustentação apresenta furos para que uma fixação possa ser feita para garantir a segurança do produto em exposição.

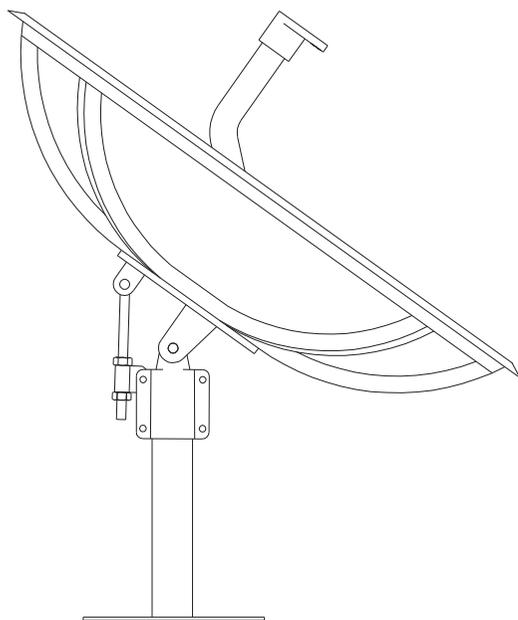

APERTE agora todos os parafusos do refletor show-room Cromus e está pronta a montagem. Você tem uma amostra da qualidade do produto Cromus em sua excelência, perfeito para demonstração detalhada, ou para exposição em balcões, vitrines ou prateleiras.

## TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela prazo de 1 (um) ano a partir da data de saída da fábrica. Estão cobertos pela garantia defeitos causados pelo processo de fabricação e/ou materiais empregados. Esta garantia não se aplica a defeitos causados por: transporte, montagem incorreta, queda ou choques mecânicos, agentes da natureza, atos de vandalismo e uso outro que o previsto para o produto. As peças suspeitas como sendo defeituosas deverão ser enviadas, através do Revendedor, à Fábrica que, constatando o problema, poderá recuperá-las ou substituí-las a seu critério. A responsabilidade do fabricante expressa nesta garantia resume-se exclusivamente ao reparo e/ou substituição de peças que, a seu critério, apresentem defeito. Em qualquer caso, as despesas com frete e retorno ao cliente correm por conta do proprietário.

Edição: 01/2008

MANUAL DE MONTAGEM




---

REFLETOR SHOW-ROOM


---

ANTES de começarmos a montagem de seu Refletor Parabólico Show-Room Cromus é importante frizarmos que as instruções deste manual devem ser seguidas a risca.


MONTE as longarinas no corpo do cabeçote com o auxílio do flange pintado, encaixando os parafusos e porcas. **APORTE APENAS COM AS MÃOS.** Observe a posição do flange pintado em relação aos furos da cabeçote.

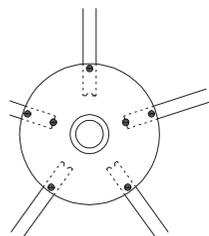


PASSEMOS agora para a montagem dos anéis de fechamento. Tome as emendas e prenda-as em uma das extremidades dos anéis como mostra a figura ao lado com um parafuso auto-atarrachante. Aperte bem, mas com cuidado.

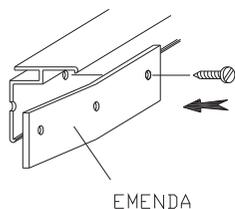


OBSERVANDO o desenho abaixo, sobre uma mesa ou bancada, monte todos os anéis de fechamento colocando o outro parafuso auto-atarrachante, observando o aperto cuidadoso. Você fechará o círculo dos anéis fora ainda fora das longarinas.

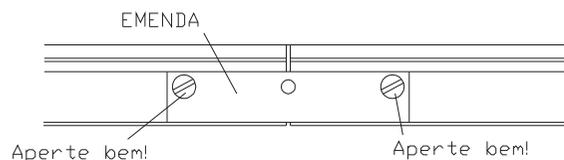


TOME o círculo de anéis de fechamento montados e posicione-os nas extremidades das longarinas já colocadas no corpo do cabeçote. Escolha as duas longarinas que possuem os dois parafusos no cabeçote, e "ponteie" os parafusos auto-atarrachantes neles. **NÃO Dê APERTO DEFINITIVO AINDA, APENAS APONTE O PARAFUSO NO OLHAL CRAVADO DA LONGARINA.**

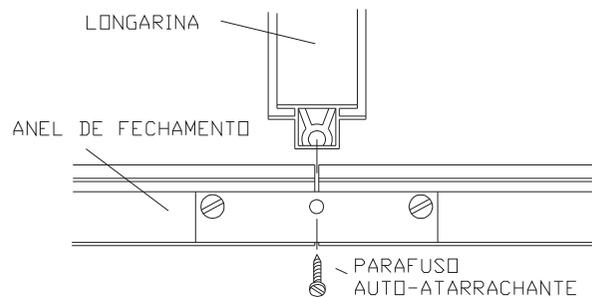

AFASTE uma das longarinas para o lado e encaixe a primeira tela na outra longarina e no anel de fechamento. Uma vez a tela encaixada perfeitamente nos dois canais, aproxime a primeira longarina, encaixando ela à tela. Coloque o parafuso auto-atarrachante unindo o anel de fechamento a longarina, e aperte bem. Desloque a longarina seguinte do anel de fechamento e monte a tela seguinte, e assim por diante. Tome um cuidado especial ao montar a última tela, soltando com cuidado os parafusos das longarinas finais.

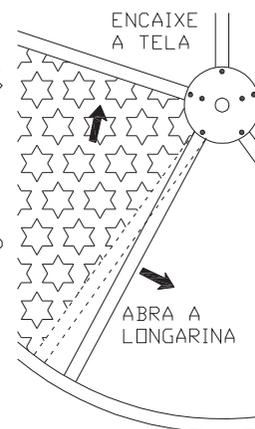

O REFLETOR Cromus possui um exclusivo grampo em forma de "J". Perfeito para a fixação da tela no anel de fechamento, basta observar o croqui ao lado para se obter o máximo de eficiência desta fixação.

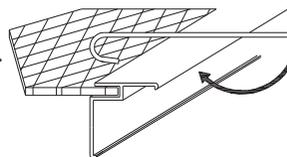


PRENDA as telas às longarinas com os grampos "J" (3 ou 4 por longarina, dependendo do modelo do refletor). O grampo é mais largo que o perfil. Escolha uma posição para ele de tal forma que sua parte interna fique em contato com o nó da tela, não permitindo jogo da tela dentro de seu encaixe na longarina.

UMA VEZ o grampo colocado, torça suas extremidades. Embora não fique muito bonito o acabamento, esta forma de amarração garante o bom travamento da tela no perfil.

APORTE agora o centro do refletor (Disco Central) cruzando-se o aperto. O aperto deve ser o suficiente, sem esmagar o centro do refletor. Como? Ao apertar com as mãos o conjunto parafuso/porca, tome a chave de boca e dê apenas mais meia volta de aperto. É o suficiente.

TOME as braçadeiras e o fuso e monte conforme o croqui ao lado. Levante o refletor com cuidado, apoiando-o seguramente sobre o anel externo na direção de uma das longarinas.

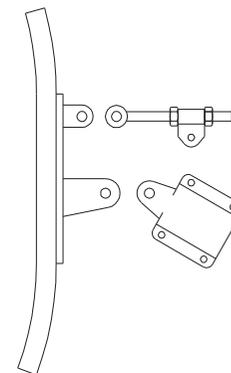

VOCÊ TEM, nesse momento, todo o refletor parabólico Show-Room Cromus montado. Com cuidado, apoie no cabeçote para transportar o produto até a colocação em seu poste de sustentação. Evite apoiar o refletor pelas longarinas, anel externo ou tela, pois há risco de dano ao produto.